

TEILEBESCHREIBUNG

LED Schienenstrahler für 48 V DC Systeme

Abm. Leuchte: Ø 52 mm, L147 mm

Schwenkbereich:
Horizontal: 350°
Vertikal: 80°

Gehäusefarbe: schwarz oder weiß

TECHNISCHE DATEN

LED Schienenstrahler 14W 18V DC 700mA
mit externen LED Konverter 220-240V 50/60Hz 48VDC
PEP-14WW12DD / PEP-14WW12-1DD = 3000K
PEP-14SW12DD / PEP-14SW12-1DD = 2700K
Dimmbar (DALI)
Schutzklasse III

LEUCHTMITTEL

LED

ZUBEHÖR

Am Lichtaustritt der PEP-14xx32 können verschiedene Aufsätze aufgesetzt werden.

Z-PEP1 inkl. Adapter Aufsatz angeschrägt schwarz

Z-PEP2 inkl. Adapter Aufsatz rund schwarz

Z-PEP3 inkl. Adapter Leuchtenring aus Acryl opal

Z-RPEP15 Reflektor/Linse 15° Ø 44mm

Z-RPEP30 Reflektor/Linse 30° Ø 44mm

Z-RPEP50 Reflektor/Linse 50° Ø 44mm

DC-String-Konstantspannungs-LED-Treiber

75W DALI: Art.-Nr. TRL-LCU75W48VDD

150W DALI: Art.-Nr. TRL-LCU150W48VDD



Schutzklasse III



Gefahrenhinweis



CE Kennzeichen



Sicherheitshinweis



Die Leuchte ist für den Betrieb in geschlossenen Räumen geeignet.



Reinigungshinweis



Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.



Die Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen.

SICHERHEIT



LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR VERWENDUNG DES PRODUKTES! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANLEITUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

SICHERHEITSINFORMATIONEN



• Die Leuchte ist für den Betrieb in geschlossenen Räumen geeignet.



- Der Anschluss darf nicht unter Spannung vorgenommen werden.
- Die Installation des Produktes muss nach Anleitung durchgeführt werden.
- Die Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen (defekte Abdeckung), oder Funktionsstörungen wie flackern, qualmen, dampfen, Knistergeräusche oder Brandgeruch.
- Ein beschädigtes Produkt darf ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft repariert oder ausgetauscht werden.
- Die Installation muss nach den gültigen anwendungs- und länderspezifischen Richtlinien u.a. VDE 0.100 erfolgen.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung des Produktes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen oder gar in Wasser getaucht werden.
- Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden.

WARTUNG UND REINIGUNG



- Die LED Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden.
- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

ENTSORGUNG

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren

PEP DALI

LED Schienenstrahler für 48 V DC Systeme

PEP-14WW12DD / PEP-14WW12-1DD

PEP-14SW12DD / PEP-14SW12-1DD



Schwarz



Weiß



BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur zu Beleuchtungszwecken.

Die Leuchte ist für den Betrieb in geschlossenen Räumen geeignet.

LIEFERUMFANG


1 LED Leuchte
1 Anleitung

Adresse | Kontakt

A.L.S. GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
Tel.: +49 (0) 75 42 93 44-0 | Fax.: +49 (0) 75 42 93 44-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

01

DALI Anschlussdiagramm

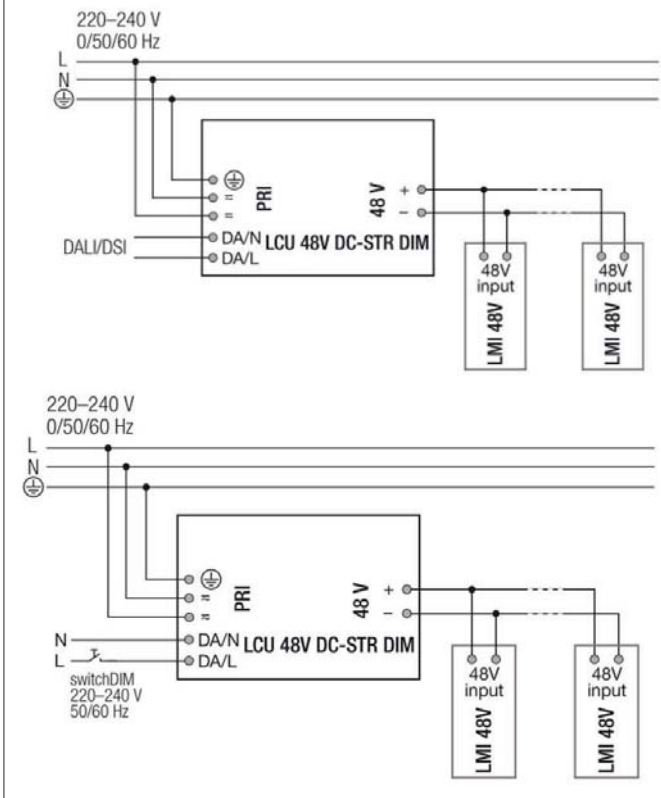

Leuchten mit integriertem DALI zu DC Powerline Kommunikation (PLC) können nur mit der PEP Schiene und dem kompatiblen DC-String-Konstantspannungs-LED-Treiber betrieben werden (Art.-Nr.: **TRL-LCU75W48VDD** oder **TRL-LCU150W48VDD**).



ACHTUNG: PLC Leuchten können nicht mit den Standard PEP-Leuchten in einer Schiene betrieben werden!
Die DALI zu DC Powerline Kommunikation ist dann nicht mehr möglich. Achten Sie auf die Gesamtleistung der eingesetzten Leuchten. Der LED Treiber ist mit Überlast-, Kurzschluss- und Temperaturschutz ausgestattet.

Funktionen

Bild 01 Für die Dali-Funktion (**siehe Anschlussdiagramm**) ist Voraussetzung, dass ein DALIBUS System mit 5 Adrigger Zuleitung installiert ist. Setzen Sie die Leuchte wie unter **Bild 02** in die Schiene. Bei der Inbetriebnahme (Power on) leuchtet das Modul mit 100% Lichtstärke. Für die Adressierung der Leuchten bedienen Sie sich der versch. Programmierertools im Internet, z. B. von TRIDONIC (masterCONFIGURATOR V2.32)

Hinweis: Werden weitere Leuchten im **Power ON Modus** in die Schiene eingesetzt, schalten sich die bereits eingebauten Leuchten kurzfristig aus (keine Fehleranzeige). Alle nachträglich zugeführten Leuchten müssen anschließend in die DALI Kommunikation neu eingebunden werden.

01



Assembly instructions



**Vor der Installation, Stromversorgung abschalten!
Nicht unter Spannung anschließen!**

LED Pendelleuchte vorsichtig aus der Verpackung nehmen.



Die Leuchte kann nur an die PEP Aufbau / Einbauschiene PEP-202 und PEP-262 mit 48 V DC LED Konverter betrieben werden.

Eine andere Betriebsart ist nicht vorgesehen. Andernfalls kann die Leuchte herunterfallen oder durch falsche Stromversorgung (Spannungsart) zerstört werden. Beschädigungen des Produkts und / oder Verletzungen können die Folge sein. **Die Federkontakte am Leuchten-Adapter nicht verbiegen, abkleben, verschmutzen und nicht ölen.** Vermeiden sie die Leuchte auf die Kontakte zu stellen oder zu lagern.

Montage der PEP-14xx12DD

Bild 01: Führen sie den Adapter der LED Pendelleuchte leicht schräg in die vormontierte PEP-Schiene. Dabei die Kopftaste (A) am Adapter drücken bis der Adapter bündig in der Schiene anliegt. Kopftaste loslassen, die LED Pendelleuchte ist jetzt fest eingerastet. Adapter der LED-Pendelleuchte vorsichtig auf festen Sitz kontrollieren. Nicht all zu fest am LED-Leuchtenkörper ziehen. Schalten sie die Stromversorgung wieder ein.

02



Bild 02: Zum Entnehmen des LED Pendelleuchte drücken sie die am Adapter befindlichen Kopftaste (A). Die Einrastung wird aufgehoben und der Adapter kann jetzt leicht entnommen werden.



Hinweis!

Nicht mit Gewalt am Leuchtenkopf ziehen! Kopftaste (A) am Sockel solange erneut drücken bis der Adapter der LED Pendelleuchte leicht zu entnehmen ist.

Bei Nichtbeachtung wird die Mechanik am Sockel beschädigt und der LED Strahler rastet nicht mehr in der Schiene ein. LED Pendelleuchte mit beschädigtem Adapter dürfen nicht eingesetzt werden. Sie könnten herunterfallen und Verletzungen könnten die Folge sein.

Der Leuchten Sockel kann in beide Einbaurichtungen (um 180° gedreht) eingesetzt werden, eine Polarität in der Schiene ist nicht vorgegeben.



LED Strahler wird bei Betrieb sehr warm, Vorsicht bei Berührung des LED-Leuchtenkörpers!

Austausch Reflektor/Linse (Bild 03)

Z-RPEP15 Reflektor/Linse 15° Ø 44mm

Z-RPEP30 Reflektor/Linse 30° Ø 44mm

Z-RPEP50 Reflektor/Linse 50° Ø 44mm

